

Turris Omnia


Notes de configuration

* On suppose que la configuration initiale IPv4 est sur le réseau 192.168.20.* * \$PASSERELLE: l'adresse IP par défaut qu'on assigne au routeur (192.168.20.1) * \$DNS: l'adresse d'un DNS primaire dans le même réseau qu'on veut annoncer aux clients DHCP (192.168.20.4, un système pi-hole par exemple)

DNS

* Dans **Network > Interfaces > LAN > Edit > DHCP Server > Advanced Settings > DHCP-Options** changer 6,\$PASSERELLE pour 6,\$DNS * Dans **Network > DHCP & DNS > Server Settings > General Settings > DNS forwardings** s'assurer que le champ est vide

From:
<https://dulib.re/wiki/> - Le Goût du Libre

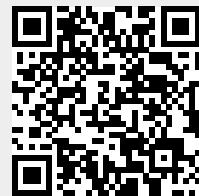

Permanent link:
https://dulib.re/wiki/doku.php/turris_omnia?rev=1518406646

Last update: **2018/02/11 19:37**